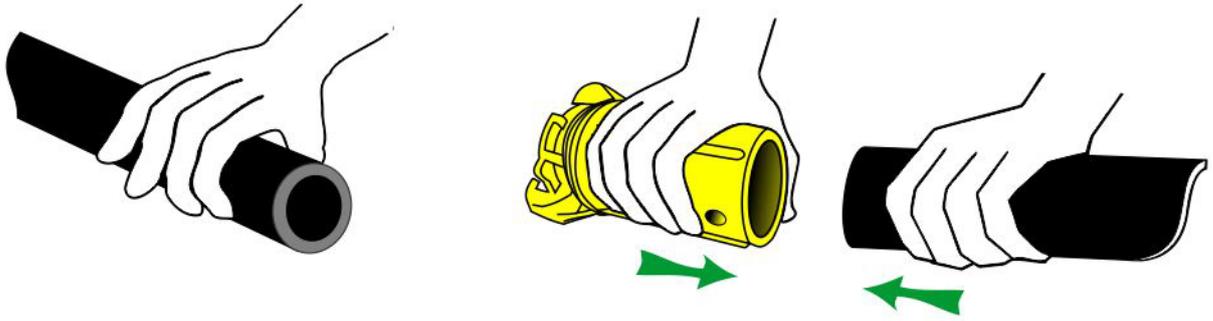
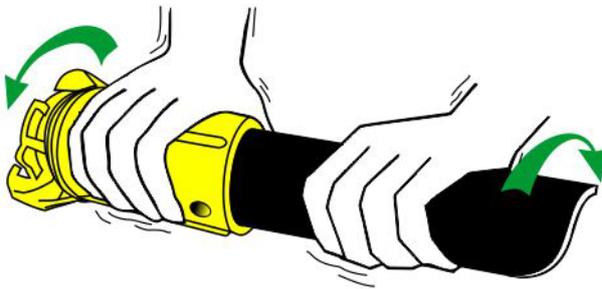
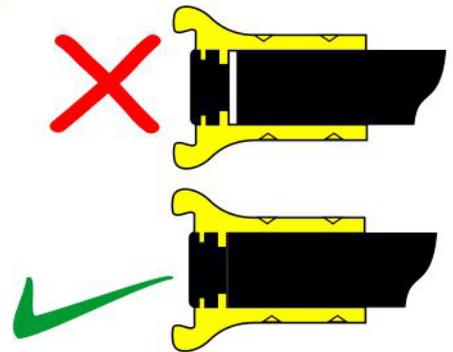


1



Corte a extremidade da mangueira de forma limpa, para uma melhor vedação entre a extremidade da mangueira e a face da flange do acoplamento. Fugas e danos no acoplamento podem ocorrer se a mangueira não encaixar perfeitamente no topo do acoplamento.

2


Rodar a mangueira no sentido apropriado ao acoplamento até ficar firmemente encostada à face da flange do acoplamento.

3


Certifique-se de que não existem espaços entre a mangueira e o topo do acoplamento.

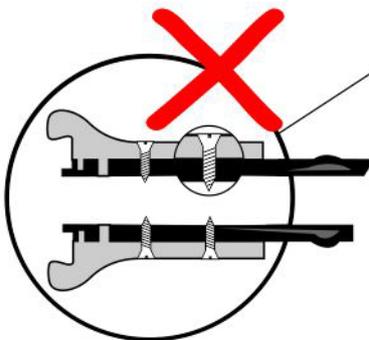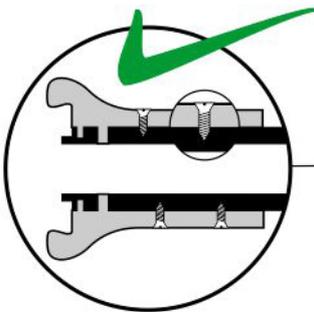4

Nas furações disponíveis utilizar os parafusos adequados para segurar a mangueira ao acoplamento. Durante a instalação, os parafusos vão agarrar a mangueira e criar uma vedação contra o acoplamento à medida que este é apertado.

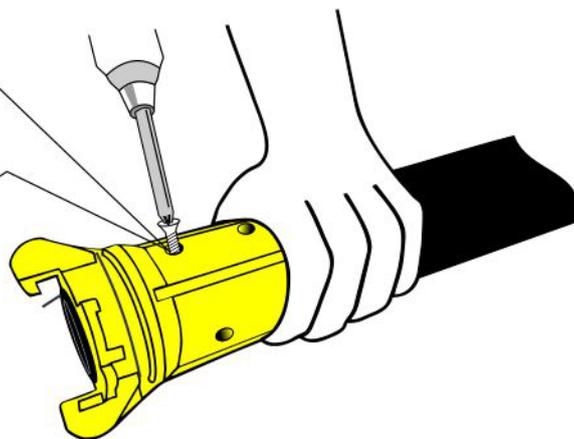

Não aperte excessivamente e não utilize parafusos demasiado longos. A perfuração da camada interna da mangueira criará um desgaste acelerado e bolsas de infiltração no interior da mangueira.

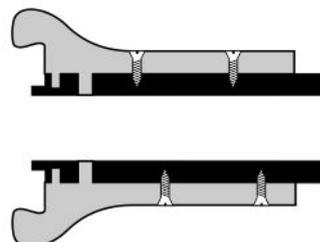

Caso haja uma fuga de ar, pode em qualquer altura, retirar o acoplamento e voltar a montar a mangueira.