



Corte a extremidade da mangueira de forma limpa, para melhor vedação entre a extremidade da mangueira e a face da flange do acoplamento. Fugas e danos no acoplamento podem ocorrer se a mangueira não encaixar perfeitamente no topo do acoplamento.

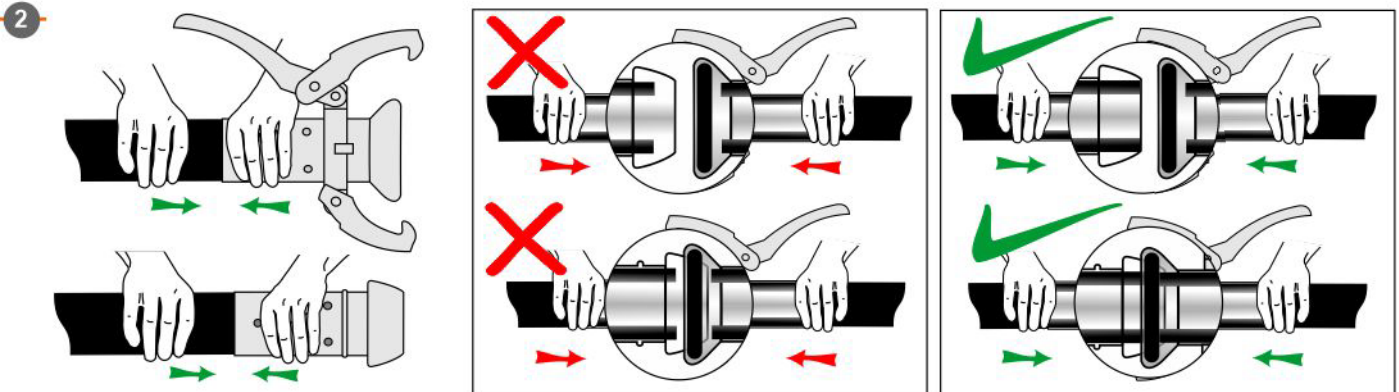

Rodar a mangueira no sentido apropriado ao acoplamento até ficar firmemente encostada à face da flange do acoplamento.

IMPORTANTE

Certifique-se que a mangueira fique firmemente ajustada/encostada de forma a garantir uma união perfeitamente estanque.

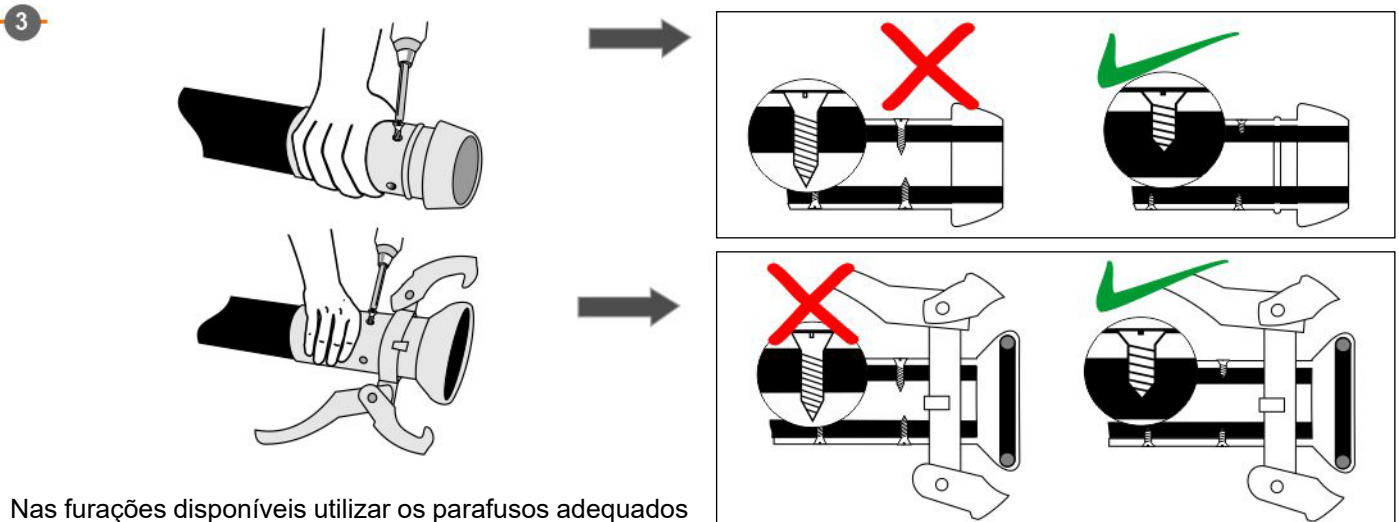

Nas furações disponíveis utilizar os parafusos adequados para segurar a mangueira ao acoplamento. Durante a instalação, os parafusos vão agarrar a mangueira e criar uma vedação contra o acoplamento à medida que este é apertado.

IMPORTANTE

Efetue um aparafusamento adequado da mangueira, evitando a sua perfuração.

