

Coloque la hebilla en la cinta, tal como se muestra en la imagen. Pase la cinta alrededor del tubo una vuelta completa e introduzca el extremo inicial aproximadamente 2 ó 3 cm y dóblelo por debajo de la hebilla.

En montajes pesados es recomendable pasar dos vueltas alrededor del tubo.

Presionando la pinza de sujeción coloque la cinta en la abertura del tensor-cortador **DAMESA MRA-260**, ajuste este hasta le hebilla asegurando que queda la cinta sujeta mediante la pinza y accione el volante para tensar.

La tensión máxima se alcanza cuando la cinta no avanza a través de la hebilla. Una vez alcanzado el apriete máximo se procederá a doblar la cinta desplazando hacia adelante el tenso-cortador, aun con la cinta sujeta al mismo tiempo que se afloja $\frac{1}{2}$ vuelta la tensión para evitarla rotura de la cinta al doblar.

Proceda a cortar la cinta accionando la palanca de corte del tenso-cortador. El trozo de cinta que ha quedado doblado deberá colocarse entre las patas de la hebilla.

Mantener la cinta plana y mediante un martillo golpearemos el puente de la hebilla dejándolo lo más plano posible y cerraremos las patas de la hebilla con él martillo.



Para el montaje de las abrazaderas preformadas tenemos que incorporar al tenso-cortador **DAMESA-MRA 260** un dispositivo de corte específico para este tipo de abrazaderas. Podemos elegir entre el modelo **D001** -palanca- ó **D050** -llave-.

En estos montajes el tenso-cortador solo servirá para el apriete, debiendo realizar el corte con el dispositivo de corte ó adaptador. Deberá acoplarse al tenso-cortador como aparece en la foto, en la parte por donde se introduce la cinta de la abrazadera.

Es conveniente colocar el tenso-cortador y el adaptador en un tornillo de banco para un mejor montaje.

Antes de accionar el volante para el apriete asegúrese que la pinza de sujeción está presionado la cinta de la abrazadera, lo más cerca posible al dispositivo de corte. Coloque la manguera en la abrazadera y proceda al apriete accionando el volante.


Para controlar la tensión mantenga el pulgar en el lado de la hebilla, donde la cinta entra. Cuando la cinta deje de moverse a través de la hebilla ya ha aplicado la tensión máxima.

Deje de apretar y proceda al corte.

Para cortar la cinta sobrante deberá colocar la uña de apoyo al corte tal como indica la fotografía, presionando firmemente la hebilla. Dependiendo del tipo y tamaño de la manguera aflojaremos $\frac{1}{4}$ ó $\frac{1}{2}$ vuelta de volante, procurando que la uña siga apoyada en la hebilla.

(a) Corte por adaptador **D001** -palanca-: Tire de la palanca con un golpe fuerte y seco para cortar la cinta.

(b) Corte por adaptador **D050** -llave-: coloque igualmente la uña presionando la hebilla y accione la llave montada en el dispositivo hasta el corte de la cinta.

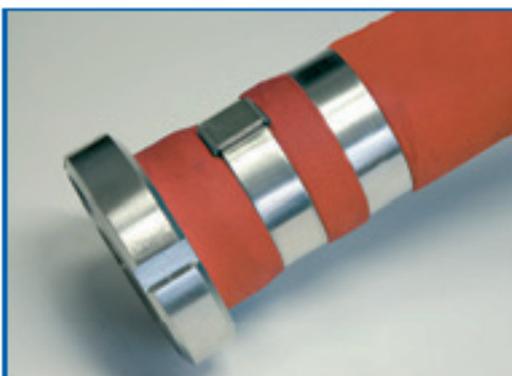

El montaje de la abrazadera está finalizado. No se necesita martillar ni engastar.

